Acematic WeChat

Datasheet

单元门口机
EP07 PC/012I A5

性能参数

设备参数：	
处理器	ARM Cortex-A7 双核
LCD尺寸	7.0” TFT
分辨率	800*1280
工作电压	12-18V DC
工作电流	<1A/ 12VDC
摄像头像素	彩色：1928*1088
摄像头焦距	彩色：4.3mm
人脸识别率	＞99.5%
人脸响应时间	＜30ms
人脸存储数据	3W-5W
音频协议	PCM
视频协议	H.264
网络协议	TCP/IP网络传输
网络接口	10M/100M自适应以太网口
补光方式	LED补光
功耗	≤12W
工作环境：	
工作温度	-10℃~55℃
工作湿度	＜93%
产品规格：	
外观尺寸	L215mm×W110mm×H32mm
安装尺寸	L207mm×W104mm×H56mm
安装方式	嵌装

接线图

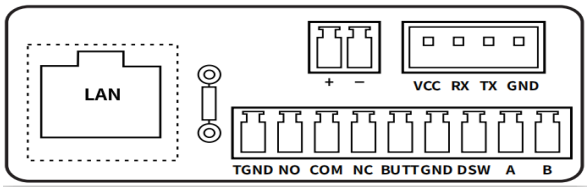

LAN-以太网口
10M/100M自适应
DC12V-电源接口
12V：电源正极 （12V-18V）
GND：电源负极
LOCK-门锁控制
NO：常开锁端
COM：公共端
NC：常闭锁端
UNLOCK-开锁和门状态监测
BUTT：开门按钮
GND： 地
DSW：门状态监测
485（梯控联动）（预留）
TGND：防雷接地
A：RS485+
B：RS485-
WG 读头接口（预留）
GND：地
RX：Wiegand DATA0
TX：Wiegand DATA1
VCC：5V输出

产品外观



功能介绍

■ 点击门铃按钮可呼叫与设备连接的室内机，再次点击可取消呼叫，接通后可与室内机进行可视对讲。

安装示意图

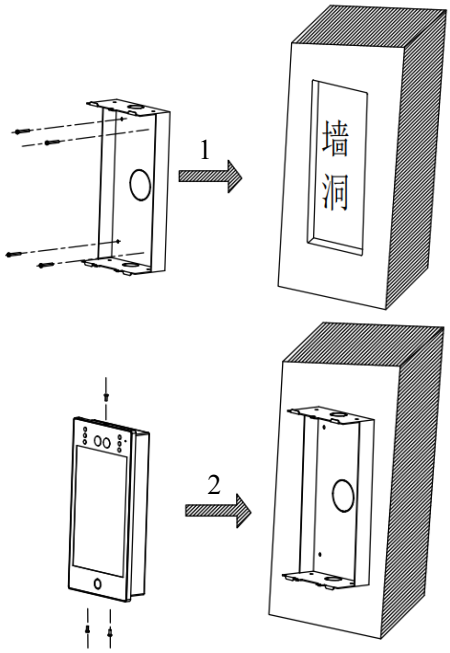

安装： 首先使用螺丝将预埋盒固定在墙洞，再将预埋盒支架固定安装在预埋盒上，然后手持单元门口机边缘，对准卡口放入预埋盒支架，并将面板下拉扣合固定。注意不能过分用力按压面板。

故障排除

网络无法接通 未连接网线
网线或网络设备（交换机）有问题
本机网络设置有问题，调整IP地址、
子网掩码、网关地址等设置

网络断开 网络未正常连接，检查网络设置及网络设备

安全警告及注意事项

警告 如果违反可能导致严重伤害或损坏

注意 如果违反可能导致小的伤害或损坏

禁止

禁止拆装

禁止触摸

必须严格遵守

电源插头应从插座中拔出

电击的警告或注意

火灾的警告或注意