Acematic WeChat

Datasheet


Room Control Series
Touch screen Ultra

性能参数

Acematic WeChat

设备参数：	
处理器	4核 ARM Cortex-A55
主频	1.8GHz
系统	安卓 11.0
RAM	2GB
ROM	32G
LCD尺寸	13.3” TFT
分辨率	1920x1080
电源	DC12V-DC30V
传感器	接近感应，亮度传感器
音频协议	PCM
视频协议	H.264
网络协议	TCP/IP网络传输
网络接口	10M/100M自适应以太网口
通讯接口	KNX接口，RS485接口
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
安防防区	8防区
功耗	≤10W
工作环境：	
工作温度	-10℃~55℃
工作相对湿度	≤93%
产品规格：	
外观尺寸	309X193X10.5mm
框外观尺寸	321X193X10.5mm
安装方式	86盒

接线图

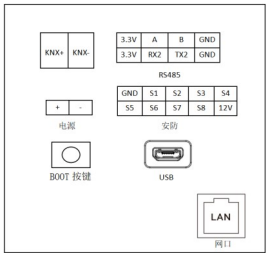

DC - 电源接口

+：电源正极 12V-30V

-：电源负极 (GND)

KNX-电源接口

+：KNX+

-：KNX-

LAN - 以太网口

10M/100M自适应

485 & Door Bell Alarm

A：RS485+

B：RS485-

GND：地

Security - 安防

GND：地

S1-S8：8个防区接口

12V：DC12V

电源输出0.15A Maximum

产品外观



功能介绍

1、智能设备管理

A.支持多种智能设备控制，如下示例：

a.色温灯的开关、亮度、色温控制；

b.窗帘的开启、关闭、停止；

c.空调的开关、模式、风速、温度控制；

d.新风的开关、风速控制；

e.地暖的开关、模式、温度控制；

f.音乐的播放、暂停、上一首、下一首、音量控制；

B.在设备管理中可以直接通过点击卡片快捷的开启/关闭设备。

2、智能场景管理

A.支持多种智能家居场景，例如回家模式、离家模式、会客模式、睡眠模式等；

B.场景可实现通过多种智能设备的联动达到控制效果，例如开启回家模式可以开启客厅灯光、播放音乐、开启空调等。

3、可视对讲

A.门口机呼入时点击接听可与访客进行可视对讲，点击开锁按钮为访客开锁；

B.进入对讲的监控功能，点击监控可查看在线门口机、梯口机及添加的网络摄像头；

C.有需要协助时，可点击对讲中的呼叫中心寻求管理中心的帮助；

D.与其他业主通话在户户通话中输入具体房号即可进行正常呼叫；

E.通讯录中保存的业主联系方式可通过选中方式进行回拨通话。

F.可查看未接通通话的留影图片或留言视频记录。

Acematic Intelligence Co.,Ltd.
www.acematic.com.cn
T.(86) 769 2338 8066
H.(86) 400 086 1169

功能介绍

4、家庭安防

A.安防密码与用户开锁密码一致，撤防时初始密码为123456;

B.挟持密码为安防密码的反序，挟持报警触发后会及时推送至管理中心;

C.安防出厂默认为关闭，打开后可正常设置防区与设备类型;

D.可选择安防场景进行布防撤防;

E.在防区设置中开启防区设备，安防界面显示所打开防区。已关闭防区，设备不会显示。

5、设置功能

A.可查看系统信息，进行WiFi功能启用;

B.可进行铃声、屏保、时间、留言等丰富的功能设置;

C.系统设置提供工程人员配置的多种高级功能;


D.可选语音功能，开启语音功能后可以通过唤醒词“你好，马克”唤醒设备。

6、消息中心

A.可正常接收来自物业中心的消息推送;

B.可查看所有安防记录及报警信息。

安装示意图

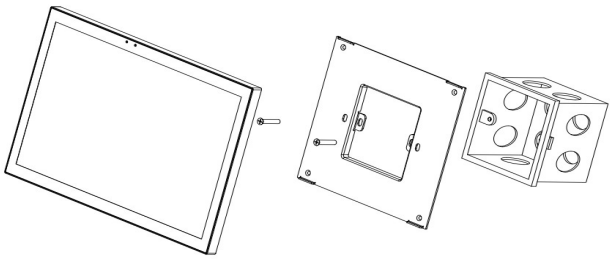

面板　　电源底座接口　　86盒

安装：首先将铁支架用螺丝固定在86盒上，然后手持智屏，将屏底座对准铁支架孔垂直按压下去，注意不可过分用力按压面板

拆分面板：用双手加持面板边缘，用力水平往自身方向掰扯，即可拆除

故障排除

网络无法接通　未连接网线

网线或网络设备（交换机）有问题

本机网络设置有问题，调整IP地址、子网掩码、网关地址等设置

网络断开　网络未正常连接，检查网络设置及网络设备

无声音　喇叭损坏

安全警告及注意事项

警告　如果违反可能导致严重伤害或损坏

注意　如果违反可能导致小的伤害或损坏

禁止拆装

禁止触摸

必须严格遵守

电源插头应从插座中拔出

电击的警告或注意

火灾的警告或注意