Acematic WeChat

Datasheet

传承Ultra智能面板
SH69****KJ

性能参数

基本参数:	
工作电压	30V DC
工作电流	≤ 65mA
输入电压	30V DC
辅助电压	12-30V DC
辅助电流	≤60mA
信号接口	KNX
总线端子（直径）	0.6~0.8mm
负载端子（直径）	0.8~1.0mm
扭力矩	1.2Nm
工作环境:	
工作温度	-5℃~+45℃
工作湿度	＜90%
产品规格:	
尺寸	89mmX89mmX9.5 mm
净重	205.3g
外壳材料	金属、塑料
颜色	雪花银/深砂银/深空灰/香槟金
安装方式	86盒安装
防护级别	IP20

接线示意图

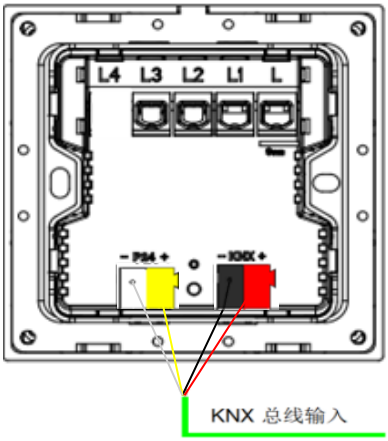

KNX总线定义

KNX电缆	
-	黑
+	红
辅助供电	
-	白
+	黄

产品外观

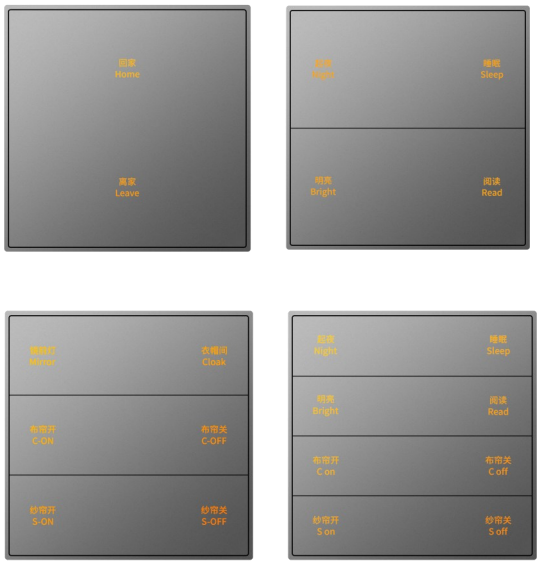

传承Ultra智能面板支持多种按键控制类型，可用于开关控制，调光控制，窗帘控制，场景控制，组合控制。

功能介绍

- 按键模式：独立按键模式
- 每个按键均有LED指示灯
- 带掉电保存灯（开关）状态；
- 按键灯显示：按键灯具有多种显示状态；
- 带3路继电器控制。

注意事项

- 面板必须86盒安装。
- 必须与面板电源底座配合使用。
- 本设备属于KNX标准设备，使用ETS软件进行编程。

安全警告

WARNING

- 检修或更换灯具时必须彻底断开电源。
- 要建立良好的通风环境。
- 严禁淋雨、接触其他液体或者腐蚀性气体。
- 请不要私自拆装或者更换零件，否则会导致机械故障，电击，火灾或身体伤害。

产品信息

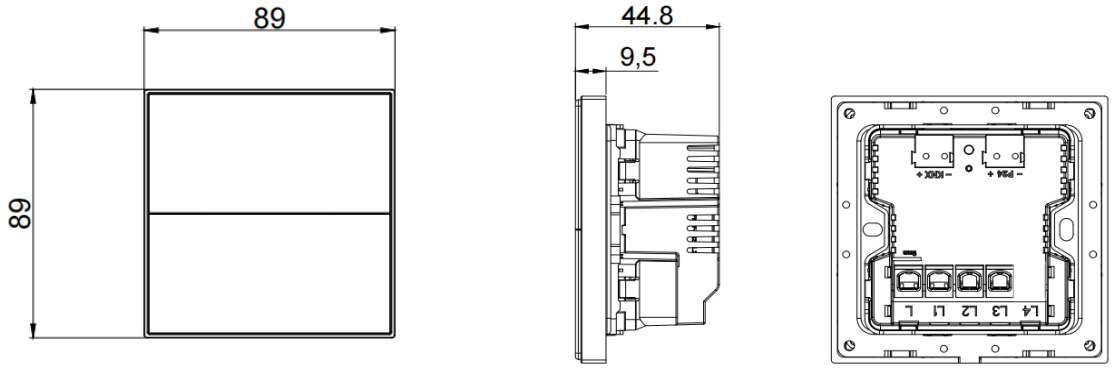

1. **按键指示灯：**指示被控目标的状态。
2. **按键图标：**用户可自定义。
3. **控制按键：**开/关，控制目标。
4. **编程：**长按任意按键约15秒，面板将进入编程模式。

安装

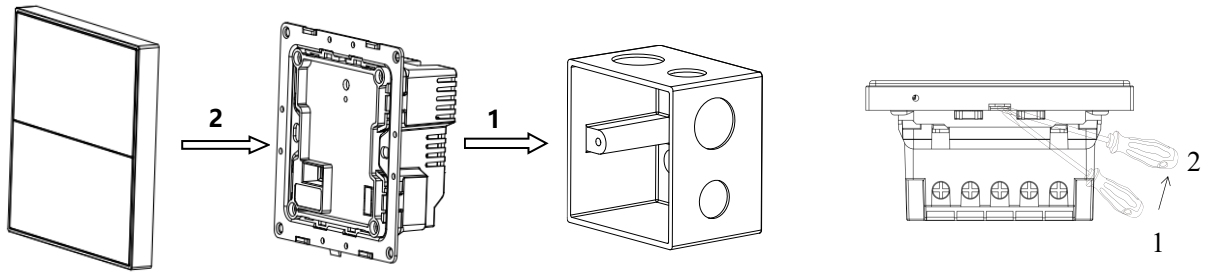

面板　　电源底座接口　　86盒　　拆分面板

安装：首先将电源底座安装到86盒上，然后手持面板边缘，对准卡扣，将面板垂直插入电源底座模块，注意不可过分用力按压面板。

拆分面板：使用一字螺丝刀从“拆分缺口”插入约3cm,撬起面板,如图，从位置1到位置2 ,即可将电源跟面板分离。

暗盒：请选择合适的86盒，为方便走线，86盒深度应稍深于电源底座厚度。

装箱清单

- 设备 *1 / 保修卡*1 / 螺丝(M4*30mm)*2 /螺丝(M4*45mm)*2 / 接线端子*1